


uvex

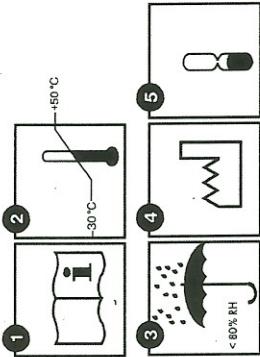

CE 0194 [F] EN 149:2001+A1:2009 TP TC No. 019/2011

1009070/08/08_18/002 © 2018 - UVEK ARBEITSSCHUTZ GMBH

UVEK ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth
Germany

T: +49(0)911 97 36 0
E: service@uvex.de
I: uvex-safety.com

*Inspec International Limited,
56 Leslie Hough Way,
Salford, Greater Manchester M6 6AJ,
United Kingdom
(notified body 0194)

protecting people

uvex-safety.com

protecting people

uvex-safety.com

uvex FFP1,
uvex FFP2,
uvex FFP3

(CZ) Návod k použití

1) Dodržuje pokyny uvedené v návodu k použití 2/3) Podmínky skladování – viz obal 4/5) Datum výroby a spotřeby – viz obal

Použití Filtrační polomaska je plnohodnotným ochranným prostředkem dýchacích orgánů, který je kompletně či z převažné většiny vyroben z filtrálního materiálu (neobsahuje alergeny). Lze použít pro stupně ochrany FFP1 (modrá), FFP2 (oranžová) a FFP3 (černá) pro ochranu proti pevným a kapalným aerosolům až do čtyřnásobku definované mezní hodnoty (MH). FFP1 = 4 x MH (nechrání před částičkami rakovinotvorných a radioaktivních látek, mikroorganismy ani enzymy), FFP2 = 10 x MH (nechrání před částičkami radioaktivních látek, viry ani enzymy), FFP3 = 30 x MH.

* Mezní hodnoty jsou např. mezní hodnoty MAK a TRK ve vzduchu na pracovišti uváděné v normě TRGS 900. (MAK = maximální koncentrace při práci; TRK = směrná technická koncentrace)

Varování/omezení Seznamte se s národními předpisy a návodem k použití a dodržujte je. Maska nechrání před plyny a párami. Uživatel musí být obezřámen se způsobem použití a manipulace s výrobkem. Vously/kollety nebo jazyky v oblasti okraje masky brání správnému usazení masky. S filtrální polomaskou není dovoleno vstupovat do nevětraných kontejnerů, jam, kanálů a malých prostor. Obsah kyslíku v okolí musí být min. 17 obj. % (respektujte národní normy). V případě rizika nedostatku kyslíku, příliš vysoké koncentrace nebezpečných látek nebo neznámých podmínek je třeba použít autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. V případě, že se dýchání v masce stane obtížným, po použití nebo při poškození masky ji zlikvidujte dle místních předpisů. Na výrobku nesmí být prováděny žádné změny. Nepoužívat ve vybušném prostředí.

Kontrola před použitím Maska musí být vhodná k použití. V každém jednotlivém případě je třeba posoudit rizika individuálně. V případě nejistoty nebo máte-li dotazy týkající se použití, obratěte se na svého bezpečnostního technika. Kontrolujte datum spotřeby masky a také, zda není viditelně poškozena. V případě poškození nebo překročení data spotřeby masku nepoužívejte.

Návod k nasazení masky Říďte se pikogramy na obalu, a to ve správném pořadí. Náhlavní pás oběma rukama opatrně roztahněte (není nutné u textilních náhlavních pásků). Tvarovanou či rozloženou masku položte do ruky tak, aby náhlavní pásy visely z ruky dolů. Nasadte si masku pod bradu, nosní sponou směrem nahoru. Umistěte spodní pásek okolo krku a horní nad uši. Upravte nosní sponu. Je-li to možné, uzavřete a/nebo upratovat náhlavní pás.

Překontrolujte, zda maska těsně doléhá: Obě ruce položte okolo masky a zhluboka vydechněte. Pokud na okrajích masky, u nosní spony a/nebo náhlavního pásu uniká vzduch, proveďte další úpravy. Pokud maska těsně nesedí, nevstupujte na pracoviště! Správně padnoucí maska je nezbytná pro vaši ochranu, nesprávné nasazení může vést k vážným onemocněním.

Skladování Uchovávejte v originálním obalu. Podmínky skladování / datum spotřeby jsou uvedeny na obalu. Chraňte masku před chemickými látkami, vlhkostí, přímým slunečním zářením a nečistotami.

Označení NR je jednorázová (zlikvidujte po jedné směně); R = opakované použitelné (avšak ne déle než 3 směny), dodržujte instrukce z části „Čištění“; D = výhovela testu na dolomitový prach.

Čištění/dezinfece U masky s označením R vnitřní prostor masky ihned po použití vycištěte a vydězinifikujte čisticím sprejem uvex clear (nástřík po dobu 5 sekund ze vzdálenosti cca 30 cm). Před dalším použitím zkонтrolujte, zda je maska vhodná k použití.

Schválení Výrobek splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009 a odpovídá až do 20. 4. 2018 směrnici 89/686/EHS s přechodným obdobím jednoho roku.

Nejpozději od této doby budou výrobky splňovat požadavky nařízení 2016/425. Platnou judikaturu najdete v prohlášení o shodě, které naleznete na stránce:

www.uvex-safety.com/ce

Certifikující orgán *